

# Bamboo X-treme® Terrassen- fliesen

Montageanleitung

BO-DTHT-T161



# MOSO® Bamboo X-treme® Terrassenfliesen

## Montageanleitung

### Wichtig


- Die MOSO® Bamboo X-treme® Terrassenfliese ist ein natürliches Produkt, das einige Unterschiede in Farbe, Maserung und Aussehen aufweisen kann. Die Farbe kann, abhängig von den klimatischen Bedingungen und den Pflegeintervallen, schnell von dunkelbraun zu braun oder grau wechseln.
- Es können aufgrund verschiedener Trocknungseigenschaften der Oberfläche und Stirnseiten schmale Risse und Splitter an der Oberfläche sowie an der Kante der Terrassenfliesen entstehen. Außerdem wird die Oberfläche im Laufe der Zeit rauer. Dieses Phänomen ist bei den meisten Holzarten normal und wird bei diesem Produkt durch sein einzigartiges „Thermo-Density“-Herstellungsverfahren minimiert. Stirnseitige Risse können durch Auftragen einer Stirnkantenversiegelung minimiert werden.
- Raue Oberflächen können durch eine Reinigung der Terrassenfliesen mit einem Silizium-Carbid-Besen oder einem Einscheibengerät (mit Silizium-Carbid-Scheibe), weitgehend entfernt werden. Die entsprechende Silizium-Carbid-Scheibe und der -Besen kann über MOSO bezogen werden.
- Die Terrassenfliesen können nach der Montage leicht schüsseln. Dies ist für jedes Holz (natürliches Produkt) im Außenbereich normal und wird bei dem Thermo-Density Verfahren weitgehend reduziert.
- Wenn die Oberfläche oder der Boden unter den Terrassenfliesen nicht schnell abtrocknet, müssen mindestens 100 Millimeter zwischen den Fliesen und dem Boden liegen.
- Sorgen Sie für eine gute Hinterlüftung, indem Sie einen Mindestabstand von 20 mm zu Wänden und anderen Gegenständen einhalten und vermeiden Sie es, die Terrasse an den Seiten abzuschließen.
- Im Allgemeinen ist auf Grund der hohen Dichte und Stabilität von Bamboo X-treme® keine Befestigung der Terrassenfliesen am Untergrund erforderlich. In einigen Bereichen, z. B. in Hochhäusern und Regionen mit hohen Windgeschwindigkeiten, kann jedoch eine Fixierung der Terrassenfliesen Stellfüßen erforderlich sein.
- Es ist empfehlenswert, die Stellfüße an der Außenseite der Terrasse an dem Untergrund zu befestigen, um eine Bewegung der Stellfüße zu vermeiden. In Bereichen, in denen Windauftrieb ein Problem darstellt, sollten alle verstellbaren Füße gesichert werden.
- Die Fliesen haben an jeder Ecke kreisförmige Schlitze. Einige Anbieter von Stellfußsystemen bieten spezielle Scheiben oder Unterlegscheiben an, die in diesen Schlitzen eingesetzt und dann an dem darunter liegenden Nivellierfuß befestigt werden können, um die Terrassenfliesen vollständig vor einer vertikalen Bewegung zu schützen.
- Die Kompatibilität bestimmter Scheiben oder Unterlegscheiben kann anhand der folgenden Angaben überprüft werden:  
- Max. Scheibendiameter = 60 mm / Max. Scheibenstärke = 4 mm

### Vor der Montage

- Wasseransammlungen unter den Terrassenfliesen müssen vermieden werden. Stellen Sie sicher, dass die zu verlegende Fläche eine ausreichende Wasserableitung ermöglicht.
- Achten Sie bei der Installation auf hartem Untergrund, Rasen, Sand oder Kies darauf, dass die Oberfläche relativ eben und gut verdichtet ist. Installieren Sie eine Wurzelsperre, um zu verhindern, dass Unkraut unter den Terrassenfliesen wächst.
- Auf festen Oberflächen, wie z. B. Balkonen oder Dächern, muss für eine ordnungsgemäße Entwässerung gesorgt werden.
- Verlegen Sie die Terrassenfliesen auf höhenverstellbaren Stellfüßen oder Fliesenträgern.
- Verlegen Sie die Terrassenfliesen mit einem Gefälle von 1-2%, damit das Wasser an der Oberfläche ablaufen kann. Die Terrassenfliesen können auch ohne Gefälle verlegt werden, da das Wasser dann aber länger auf der Oberfläche verbleibt, können mehr Oberflächenrisse entstehen. Eine Installation ohne Gefälle erfordert einen höheren Reinigungsaufwand.

### Die Montage

- Erstellen Sie mit den Stellfüßen ein Rastermuster im Abstand von 600 mm von Achse zu Achse.
- Bestimmen Sie die gewünschte Verlegehöhe und nivellieren Sie die Stellfüße bzw. Fliesenauflagen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Beginnen Sie mit der Verlegung der ersten Reihe Terrassenfliesen auf den Stellfüßen, wobei jede Ecke der Terrassenfliese auf einem Stellfuß ruht. Halten Sie immer einen Mindestabstand von 20 mm zu Wänden und anderen Gegenständen ein, um eine gute Hinterlüftung/Luftaustausch zu gewährleisten.
- Fahren Sie damit fort, die nächsten Fliesenreihen zu verlegen, bis die gesamte Fläche verlegt ist. Prüfen Sie, ob alle Fliesen richtig ausgerichtet sind, und passen Sie die Höhe der Stellfüße wo nötig an.
- Wenn eine Terrassenfliese zugeschnitten werden muss, folgen Sie der Schritte zum 'Zuschneiden'.

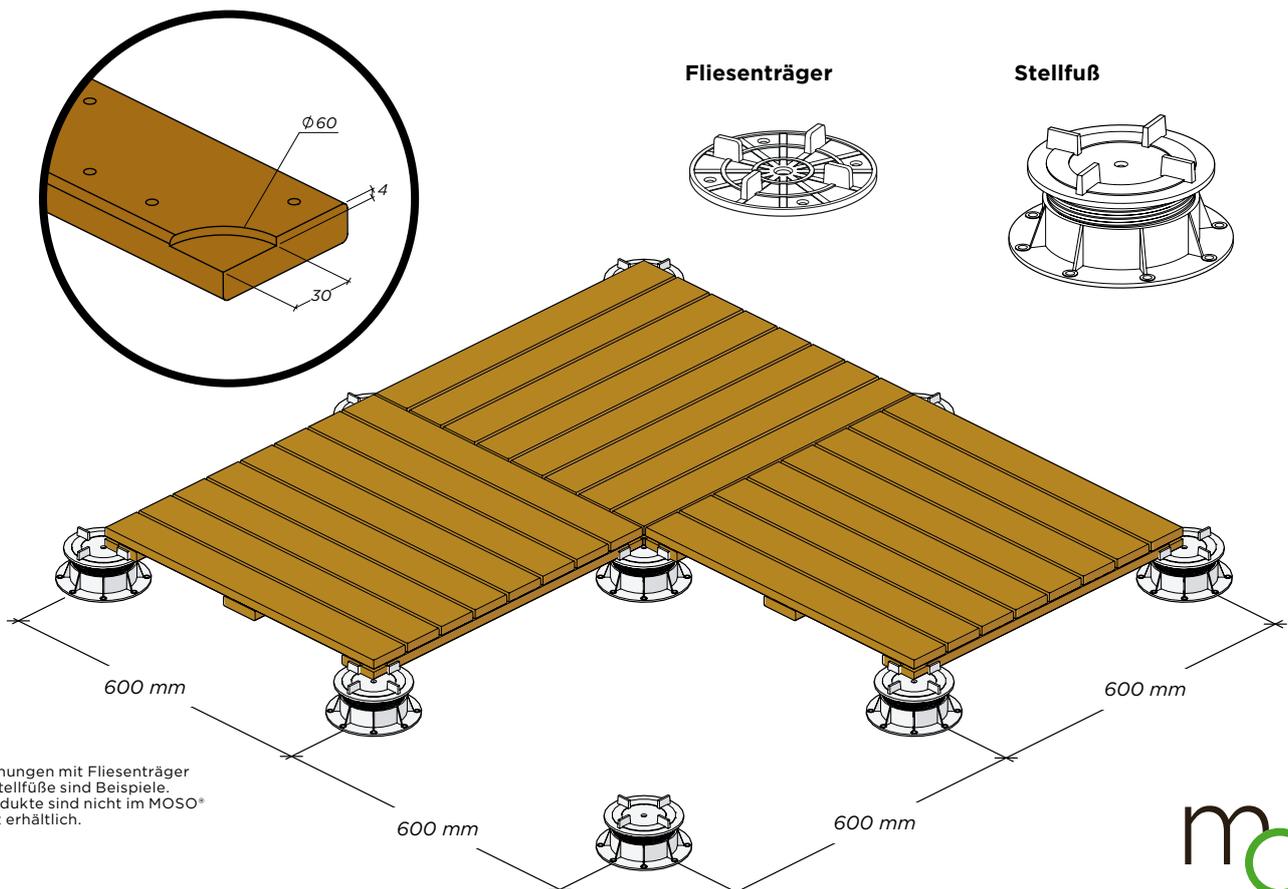

Die Zeichnungen mit Fliesenträger und der Stellfüße sind Beispiele. Beide Produkte sind nicht im MOSO® Sortiment erhältlich.


# MOSO® Bamboo X-treme® Terrassenfliesen

## Montageanleitung


### Zuschneiden

- Die Fliesen können so zugeschnitten werden, dass sie in kleine Öffnungen passen oder um Pfosten oder entlang Kanten herum angebracht werden.
- Legen Sie die Fliese mit den Stützen nach oben.
- Entfernen Sie eventuelle Schrauben innerhalb des Sägebereichs.
- Sägen Sie die Fliese auf die gewünschte Größe und Form.
- Wenn eine oder zwei Stützen nach dem Schneiden abgesägt werden, setzen Sie die Fliese mit einer Stütze aus dem gerade abgesägten Teil wieder zusammen.
- Richten Sie die Stützen an der Schnittkante des zu montierenden Teils aus. Verwenden Sie die vorhandenen Löcher in der unteren Stütze, um Löcher vorzubohren. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Stützen. Achten Sie besonders darauf, nicht durch die Oberseite der Terrassenfliesen zu bohren.
- Befestigen Sie die unteren Stützen wieder mit den zuvor entfernten Schrauben und sichern Sie sie in den vorgebohrten Löchern.
- Es wird dringend empfohlen, alle Schnittkanten mit einer Versiegelung zu behandeln, um die Feuchtigkeitsaufnahme durch die neuen Stirnkanten zu minimieren. Sikkens Kodrin Sealer WV 456 ist ein geeignetes Versiegelungsprodukt, das bei MOSO® erhältlich ist.


### Sägen Sie die Fliese auf die gewünschte Größe

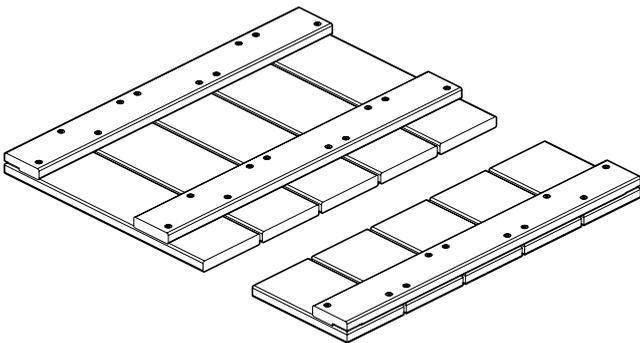

### Löcher vorbohren: Ø 4 mm, 12 mm tief

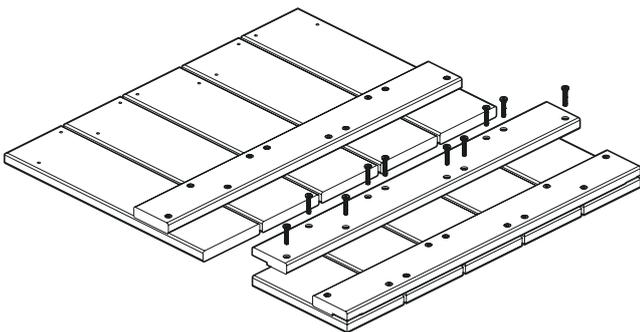

### Montieren Sie die Stützen wieder

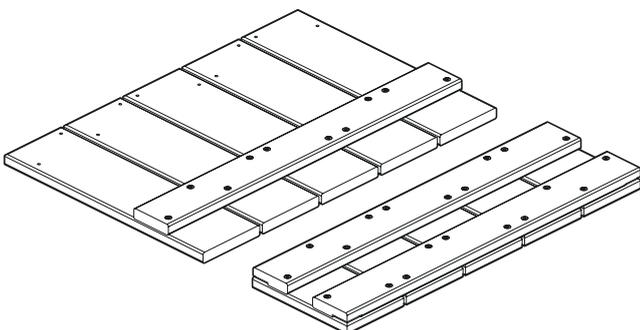

### Reinigen und Pflegen

#### Geölte Version

- MOSO® Bamboo X-treme® Terrassenfliesen sind bereits werkseitig mit Woca Exterior Öl (wasserbasiert) Farbe teak behandelt.
- Reinigen Sie die Terrassenfliesen mindestens einmal pro Jahr mit Woca Reiniger und der Silizium-Carbid-Scheibe oder - Besen. Folgen Sie den Anweisungen auf: [www.moso-bamboo.com/youtube/x-treme](http://www.moso-bamboo.com/youtube/x-treme)
- Abhängig vom Klima kann es notwendig sein mehr als einmal im Jahr zu reinigen.
- Zur Pflege entfernen Sie nach dem Reinigen den angelösten Schmutz mit sauberem Wasser von den Terrassenfliesen und lassen Sie anschließend die Terrasse trocknen.
- Bringen Sie mit dem Applikator eine Schicht Woca Exterior Öl in Teak-Farbe auf. Wenn keine Ölpflege erfolgt, vergraut die Terrasse (Patina). Der beste Zeitpunkt zum Ölen ist nach dem ersten Winter oder alternativ minimal 3 Monate nach der Montage. Folgen Sie den Anweisungen auf: [www.moso-bamboo.com/youtube/x-treme](http://www.moso-bamboo.com/youtube/x-treme)
- Es wird empfohlen die Terrassenfliesen so weit wie möglich frei von Staub und Schmutz zu halten und regelmäßig zu fegen oder staubzusaugen.
- Bei regelmäßiger Ölpflege der Terrassenfliesen wird die Terrasse eine mittelbraune Farbe behalten.

### Einlagerung

Lagern Sie die Terrassenfliesen kühl, trocken und ohne Einfluss von Sonneneinstrahlung. Die Palettenverpackung (Holz, Folie) lässt eine Lagerung der Dielen im Freien nicht zu.

### Zusatz

Bei der Verlegung von MOSO® Bambus Terrassenfliesen müssen unbedingt die Fachregeln des Zimmererhandwerks (Balkone und Terrassen) bzw. GD Holz (Terrassenstandards und Anwendungsempfehlungen) und die der technischen Broschüre Terrassenbeläge aus Holz (Holzforschung Austria) der neuesten Ausgabe eingehalten werden. Beachten Sie immer die örtlichen Bauvorschriften.

MOSO übernimmt die Garantie für die Terrassenfliesen. Dies gilt jedoch nicht in Verbindung mit anderen Materialien, wie Unterkonstruktion, Stellfüße und Fliesenträger. Hierfür haftet der Monteur der Terrasse.

**Die Verlegeanweisungen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Bitte lesen Sie die aktuelle Version unter [www.moso-bamboo.com/x-treme](http://www.moso-bamboo.com/x-treme)**

Copyright © Jede Reproduktion dieser Texte ist nicht erlaubt ohne die schriftliche Erlaubnis der Firma MOSO International BV.