


Bamboo X-treme® Rivestimenti da esterno

istruzioni per l'installazione

profili Grad

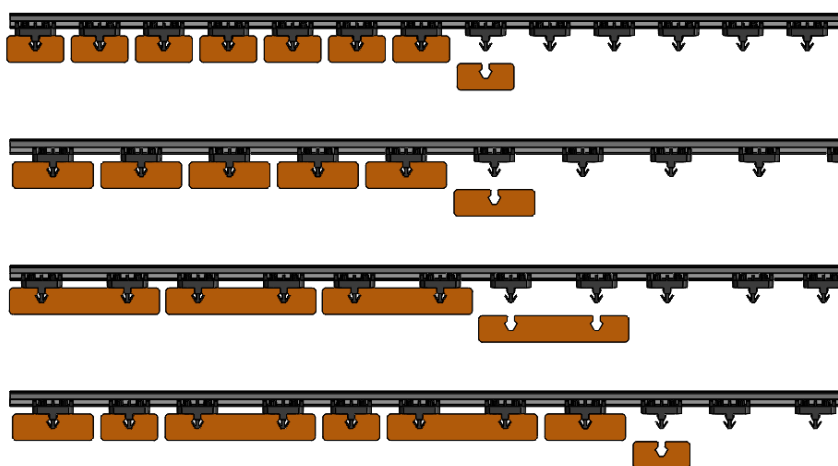

MOSO® Bamboo X-treme® Rivestimenti da esterno

Istruzioni per l'installazione profili Grad

importante

- Assicurarsi che l'installazione del rivestimento, incluso il prodotto Bamboo X-treme®, sia conforme ai regolamenti edilizi locali.
- MOSO® Bamboo X-treme® è un prodotto naturale, pertanto differenze nel colore, nella venatura e nell'aspetto sono normali. Il colore può cambiare velocemente da marrone scuro a marrone chiaro o grigio, a seconda delle condizioni climatiche o dalla manutenzione a cui il prodotto viene sottoposto nel tempo.
- Piccole fessurazioni o schegge possono manifestarsi sulla superficie o sul perimetro della doga per via delle differenti caratteristiche di essiccazione della superficie stessa e del taglio. La superficie tenderà ad irruvidirsi nel tempo. Questo fenomeno è normale per la maggior parte delle specie legnose ed è minimizzato per questo prodotto grazie allo speciale processo di produzione Thermo-Density®. Le cavillature sulle teste possono essere ridotte al minimo applicando un sigillante protettivo.
- Leggere dilatazioni o incoppamenti delle doghe possono manifestarsi dopo l'installazione. Questi fenomeni sono normali per la maggior parte delle specie legnose e sono minimizzate per questo prodotto grazie al processo di produzione Thermo-Density®.
- Raccomandiamo di applicare un sigillante protettivo su ogni estremità tagliata al fine di evitare penetrazioni d'acqua. E' disponibile un sigillante come accessorio MOSO®.

prima dell'installazione

- Fissare il sistema di installazione Grad seguendo le specifiche istruzioni relative al rivestimento, tenendo sempre in considerazione anche le indicazioni di posa generale dei rivestimenti MOSO® di seguito riportate. Questo consentirà di creare una superficie rigida e piana per l'installazione delle tavole.
- Nell'estremità superiore della facciata, sarà necessario installare un profilo di copertura per evitare che l'acqua piovana penetri nel retro del rivestimento.

Istruzioni generali per l'installazione

- Ogni tavola deve essere fissata ad almeno 3 binari: la distanza massima da centro a centro tra i listelli è di 616,7 mm (1850 mm/3). Installare sempre le estremità delle tavole sulle clips Grad. Ogni tavola tagliata deve essere sempre fissata ad almeno 2 binari.
- Se si desidera un modello a schema casuale, la distanza tra i binari può essere al massimo di 300 mm. Ogni tavola tagliata deve essere sempre fissata ad almeno 2 binari.
- Assicurarsi che venga mantenuto uno spazio di ventilazione (7-10 mm) sui bordi del rivestimento.
- Quando si installa una parte di rivestimento senza utilizzare il sistema Grad, utilizzare viti in acciaio inossidabile di qualità minima A2.

installazione verticale

- Iniziare con la prima fila di tavole.
- Prima di procedere con l'installazione delle tavole, sui relativi binari della fila inferiore, è importante seguire le istruzioni di installazione Grad e aggiungere la colla poliuretanicca sulla cresta delle clips.
- Se possibile, assicurarsi che il maschio della tavola sia rivolto verso l'alto per evitare che l'acqua rimanga nella scanalatura.
- Posizionare le tavole accanto alla prima fila. Nel caso in cui la spinta manuale non sia sufficiente, usare un martello di gomma per sistemarle in posizione.

installazione orizzontale

- Iniziare con la fila di doghe più in basso.
- Posizionare le tavole in cima alla fila esistente. Nel caso in cui la spinta manuale non sia sufficiente, utilizzare un martello di gomma per battere le tavole e portarle nella corretta posizione.
- Assicuratevi che le estremità delle tavole siano completamente chiuse e non vi siano spazi vuoti.

manutenzione e pulizia

E' possibile, ma sconsigliato, lasciare il rivestimento senza alcun mantenimento superficiale. E' da considerare che, senza una regolare manutenzione ed oliatura, la superficie del rivestimento diventerà più ruvida, si potranno presentare screpolature e il materiale ingrigirà più rapidamente (come per la maggior parte dei legni).

Se si vuole mantenere un colore scuro, servirà applicare un'oliatura:

- Pulire il rivestimento con acqua.
- Lasciare asciugare. Quando il rivestimento è completamente asciutto applicare l'olio saturatore seguendo le istruzioni del fornitore.

fenomeno normale

Piccole crepe sulla superficie e sulle estremità delle doghe possono derivare dalle differenti caratteristiche di essiccazione delle superfici e delle parti tagliate. Questo non influisce sulla stabilità e sulla durabilità della tavola. La superficie delle doghe diventerà nel tempo ruvida e piccole schegge si formeranno a causa del continuo assorbimento e rilascio dell'acqua dovuto alle differenti condizioni climatiche. Cambiamenti dimensionali possono verificarsi dopo l'installazione. Questo fenomeno è normale per la maggior parte delle specie legnose e ridotto al minimo per MOSO® Bamboo X-treme®. Come molte specie legnose possono manifestare una fuoriuscita del tannino, anche Bamboo X-treme® quando si bagna, può rilasciare nell'acqua particelle termotratte (brunastre), ad esempio quando piove o si formano condense. Questo è un fenomeno normale e diminuirà sempre di più col passare del tempo. Questo liquido, può risultare visibilmente più scuro e può essere facilmente pulito, ma è consigliabile prestare attenzione e se necessario proteggere i materiali adiacenti o sottostanti l'installazione (ad esempio pareti o pavimentazioni chiare al di sotto di un balcone).

stoccaggio

Stoccare MOSO® Bamboo X-treme® in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e dagli agenti atmosferici.

note

Tutte le informazioni riportate servono a garantire l'accuratezza dell'installazione; le singole circostanze (location, sottofondo e procedure d'installazione) possono variare e sono fuori dal controllo del produttore. In caso di dubbi contattare il produttore. Seguire sempre il regolamento edilizio locale.

MOSO garantisce il materiale in bambù e i materiali di montaggio (viti) che fornisce, ma non garantisce gli altri materiali utilizzati (travetti da sottostruttura/battenti). È responsabilità dell'installatore assicurarsi che questi si adattino ai materiali forniti per tutta la durata di vita del prodotto.

Queste istruzioni sono soggette a cambiamenti. Per l'ultima versione disponibile consultare il sito www.moso-bamboo.com/it/x-treme/rivestimenti

Copyright © Nulla di questo testo può essere riprodotto senza la preventiva autorizzazione scritta da MOSO International BV.