MOSO® Bamboo Elite Premium
Leginstructie

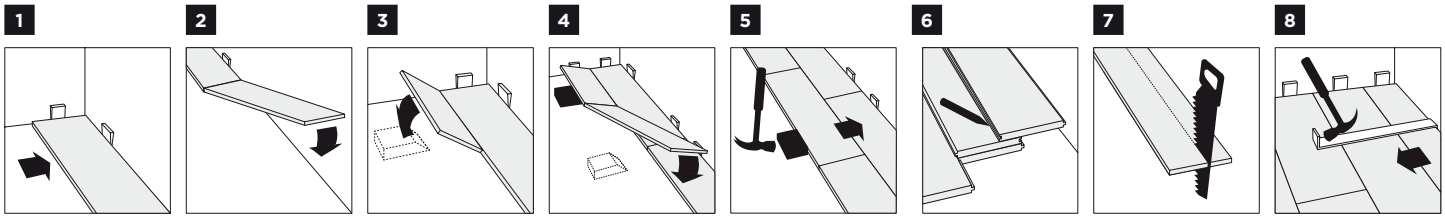

Vooraf

- MOSO® Bamboe Vloeren dienen tenminste 48 uur te acclimatiseren in de ruimte waar de vloer wordt geplaatst. Het parket dient vlak te liggen, in de (afgesloten) verpakking, bij een temperatuur van 18°-21°C (40-65% luchtvochtigheid). Na het openen van de folieverpakking of doos moeten de planken meteen worden geïnstalleerd.
- De ondervloer waarop het parket zal worden geplaatst moet een minimum temperatuur van 18°C hebben. De ondervloer moet vlak, zonder scheuren, droog en schoon zijn.
- Een te hoog vochtgehalte heeft een negatieve invloed op het parket. De maximale toelaatbare vochtgehalten van de ondervloeren zijn: Zand-cement 1,8%, Spaanplaat 7-9%, Anhydriet 0,3%.
- Wij raden u aan een PE vochtafsluitend folie (min 0,2mm) te gebruiken, waarbij het folie minstens 30cm overlappend wordt gelegd.
- Wij raden u aan een geluidsisolerende ondervloer te plaatsen.

Let op

- Bamboe is een natuurprodukt!
  Variaties in kleur en structuur binnen een levering zijn mogelijk. Bij het leggen dienen altijd meerdere delen uit verschillende dozen te worden gemengd!
- Wij adviseren u het materiaal voor het leggen te controleren op vochtgehalte, maat- en kleurafwijkingen en beschadigingen. Eventuele klachten hierop worden niet meer in behandeling genomen nadat het materiaal is geïnstalleerd of verder verwerkt.
- Het leggen van de parketvloer moet in principe altijd het laatste werk zijn in een project, om beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Pas op met het gebruik van tape, omdat dit mogelijkerwijs de lak kan beschadigen.
- Meubilair en stoelen dienen te worden voorzien van vilt om beschadiging van het parketoppervlak te voorkomen.
- Ter bescherming tegen stof en zand dient voor en achter de ingangsdeur een schoonloopmat te worden geplaatst.

Ideale omstandigheden

- Kamertemperatuur 18-21°C en luchtvochtigheid 40-65%.
- Tijdens de wintermaanden wordt de lucht in de ruimte erg droog. Om een constante luchtvochtigheid te bewerkstelligen kunnen luchtbevochtigers aan de radiatoren worden geplaatst. Voor grotere ruimten zijn elektrische luchtbevochtigers benodigd. In de zomer en herfst, als de luchtvochtigheid hoog is, moet de ruimte goed geventileerd worden. Als er te grote klimaatveranderingen in de ruimte optreden, bestaat de kans dat er schoteling, krimp of kromming in het materiaal ontstaat. Controleer de luchtvochtigheid m.b.v. een hygrometer.

Zwelruimte

- Dit parkettype wordt meestal zwevend gelegd. Het kan ook vol verlijmd worden aan de ondervloer, echter onder een aantal voorwaarden - vraagt u deze na bij uw leverancier. Er is specialistische kennis en gereedschap voor nodig en dit dient dus door een vakman te worden uitgevoerd.
- Bamboe en hout zijn natuurprodukten die beïnvloed worden door de luchtvochtigheid. Door een te hoge luchtvochtigheid zal het parket uitzetten ("zwellen"), terwijl een te lage luchtvochtigheid resulteert in krimp. Daarom is het van groot belang dat er ruimte wordt gelaten tussen de vloer en de muren, deurkozijnen, pijpen, etc. Die afstand, de zwelruimte, moet ongeveer 10-15mm zijn. Als de vloer breder is dan ca. 7 meter of langer dan ca. 12 meter, dan moeten er dilataties worden geplaatst en dient een grotere zwelruimte te worden aangehouden.

Vloerverwarming / -koeling

Dit vloertype kan, als wordt voldaan aan een aantal condities, geplaatst worden op warmwater vloerverwarming. Voor verdere informatie kijkt u op: **www.moso-bamboo.com/vloerverwarming-koeling**

Plaatsing
(nummers refereren met bovenstaande tekeningen)

1 Plaats het paneel met meszijde naar de muur. Nog niet de afstandblokjes plaatsen.
2 Klik de kopzijde van het volgende paneel in het geplaatste paneel. Als er 2 tot 3 banen zijn gelegd, kunnen hierna de afstandblokjes tussen de muur en de panelen geplaatst worden.
3 De tweede rij wordt begonnen met het afgezaagde laatste deel van de eerste rij. Houdt u er wel rekening mee dat de kop-zijden van de planken min. 50cm verspringen t.o.v. de voorgaande rij. Plaats een wigje onder het vorige paneel.
4 De kopzijden aan elkaar verbinden. Dan het te plaatsen paneel omlaag drukken en tegelijkertijd de langszijde in elkaar schuiven.
5 Tik de delen met een slagblokje voorzichtig in elkaar. Verwijder het wigje en druk de delen behoedzaam op de ondervloer. Leg de rest van de vloer op dezelfde wijze.
6 Om de breedte van de laatste rij te meten, plaats de te zagen plank ondersteboven (met meszijde naar de muur) bovenop de laatst gelegde rij. Leg een extra plank hier bovenop en schuif deze tegen de muur. Markeer met een potlood langs deze plank op de te zagen plank. Let op: zorg voor extra ruimte voor de zwelruimte.
7 Zaag de plank door op de potloodlijn.
8 Plaats de laatste plank met behulp van hamer en lamelijzer. Plaats klosjes om de benodigde zwelruimte te behouden.

Onderhoud en reiniging

- Eerste onderhoud: Al het fabrieks geoliede resp. gelakte MOSO® Bamboe Parket dient meteen na het leggen een eerste onderhoudsbehandeling te krijgen.
- Voor geoliede vloeren: na het aanbrengen van de onderhoudsolie eerst eenmaal uitboenen met rode pad of patina disc. Daarna uitpoetsen met witte pad of doek.
- Voor voorgelakte vloeren: indien uw MOSO® Bamboe Vloer met lak is afgewerkt en u deze graag mat wilt houden, dan kunt u beter geen polish aanbrengen aangezien dit tot een hoogglanzend oppervlak leidt.
- Reiniging en onderhoud: De levensduur van uw MOSO® Bamboe Vloer zal flink worden verlengd als de juiste reinigings- en onderhoudsmiddelen worden gebruikt.
- Voor verdere informatie kijkt u op: **www.woodcaredenmark.com** voor voorgeoliede afwerkingen en op **www.loba.de** voor voorgelakte afwerkingen.

Plinten

Plinten moeten worden bevestigd aan de muur met schroeven en pluggen, zodanig dat de natuurlijke beweging van de vloer niet wordt verhinderd. Als de plint aan de vloer worden bevestigd, zal de natuurlijke beweging worden verhinderd en kan er schade aan de vloer ontstaan.

Belangrijk

De leginstructie heeft als doel de toepassings-mogelijkheden zo goed mogelijk te omschrijven. Echter omdat individuele omstandigheden (specifieke toepassing, ondergrond en verwerking) buiten onze invloed liggen, kan deze instructie niet bindend zijn. In geval van twijfel dient u zich tot uw leverancier te wenden.

Wijzigingen voorbehouden. Gaat u voor de laatste versie van deze instructie naar www.moso-bamboo.com

Copyright® Niets uit deze tekst mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moso International BV.

2024-12